

# オーロラ X15m (CG)

## 警告

ケガをするおそれがあります


- 製品を分解しないでください。
- ホース巻き取り時はドラム回転部に触れないでください。
- ホース巻き取り時は引き出したホースに手を添えてゆっくり巻き取ってください。



(分解禁止)

## 注意

- 飲用および食品加工などの用途には使用しないでください。
- ホースは塩化ビニル樹脂製のためホースを通した水に臭いがつく場合があります。
- ゼンマイバネがサビるおそれがあります。本体に水や洗剤をかけたり、雨のかかる屋外での保管は避けてください。

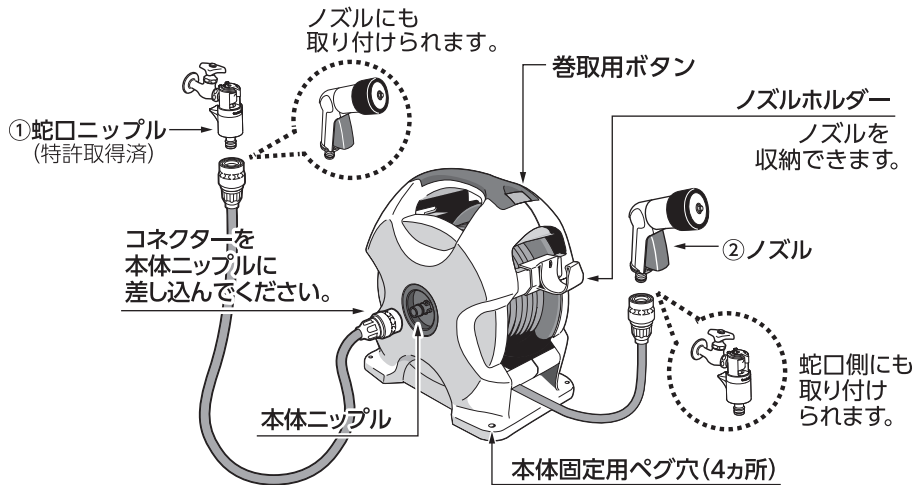


◎内蔵のゼンマイバネにより自動でホースを巻き取ります。

### ① 蛇口ニップル

#### 取り付け方


- ① 蛇口に奥まで差し込みます。(差し込み口を水でぬらすと差し込みやすくなります。)

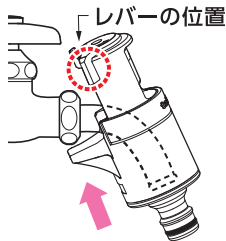

#### 取りはずし方

蛇口を止水し、コネクターを取りはずしたあと、レバーを元の位置に戻して取りはずします。

- ② カチカチッという音が止まるまでレバーを回します。(蛇口の種類によってレバーの止まる位置は異なります。レバーが回転しない場合は差し込み不足の可能性あります。)

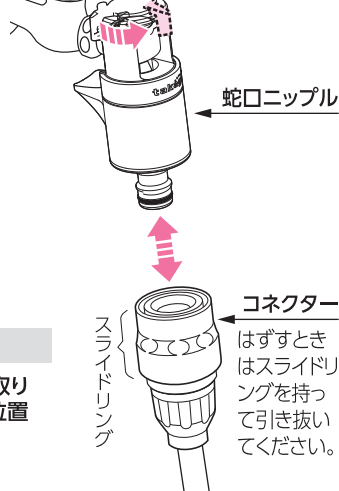


### ② ノズル

#### ダイヤル

4種の水形に変わります。  
※表示水形は目安です。  
条件により実際の水形と多少のズレが生じる場合があります。

レバー  
一度握ると『通水』、  
もう一度握ると『止水』します。

コネクター

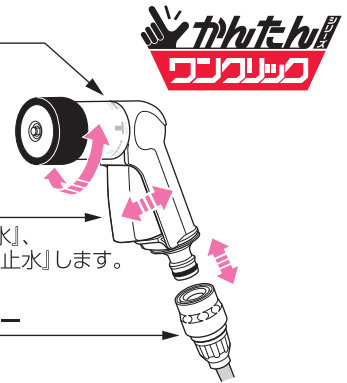


#### 〈スクリーンのお手入れ〉

保護キャップを取りはずし、本体のダイヤルをしっかりと持った状態で、スクリーンを回して本体から取りはずします。


スクリーンが目づまりしているときは、水洗いしてください。

スクリーンの▷印と本体突起部に合わせて差し込み、スクリーンを回して本体へ締め込みます。その後、保護キャップを取り付けます。

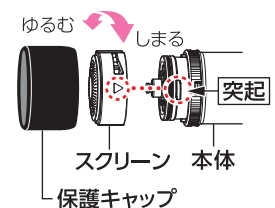

## 1.ホースの引き出し・固定方法

ラチェット機構により、一定の長さホースを引き出すと任意の位置(5cm~10cm間隔)でホースの固定ができます。

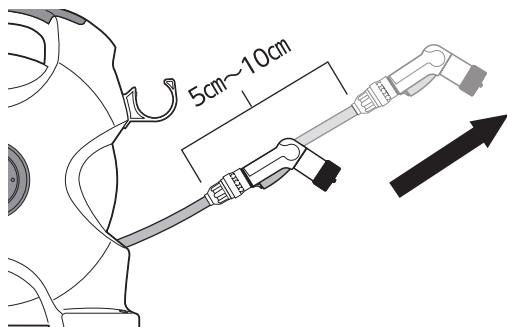


## 2.ホースの収納方法

蛇口を閉めてから巻取用ボタンを押すと自動でドラムにホースを巻き取ります。(水圧がかかったままでは巻き取りにくくなります。)

※巻取用ボタンを押し続けると連続で巻き取ります。

※巻き取りの際は、ノズルをはずすとよりいっそう巻き取りやすくなります。

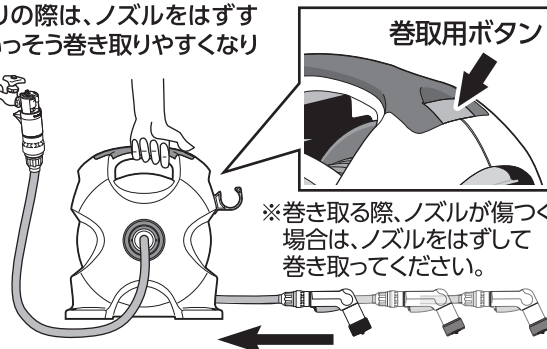

## ⚠ 注意

破損の原因となります

巻き取りを途中で止めるとき、ホースに手を添えてから巻取用ボタンを離してください。急にドラムを止めると内部部品を破損するおそれがあります。

ホースが全部巻き取れず途中で止まった場合は、ホースを数十cm程引き出し、再度巻取用ボタンで巻き取ってください。

コネクターをはずして巻き取らないでください。ホースがドラムの中に入って取り出せない場合があります。

## 製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa (7kgf/cm<sup>2</sup>)

原料樹脂：ポリプロピレン、

ポリアセタール、ABS 樹脂

ゴム材料：EPDM、NBR

金属材料：ステンレス、鋼

ホース：塩化ビニル樹脂(糸入り)

ホースサイズ：内径 7.5mm、外径 11mm