

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

注意

- 本商品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
- 接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

■商品に関するお問い合わせは

 通話料
無 料 0120-37-5580

受付時間 / 平日 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ


商品の取り扱い方法については次ページをご覧ください。

ノズルシックスS



注意

●ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。

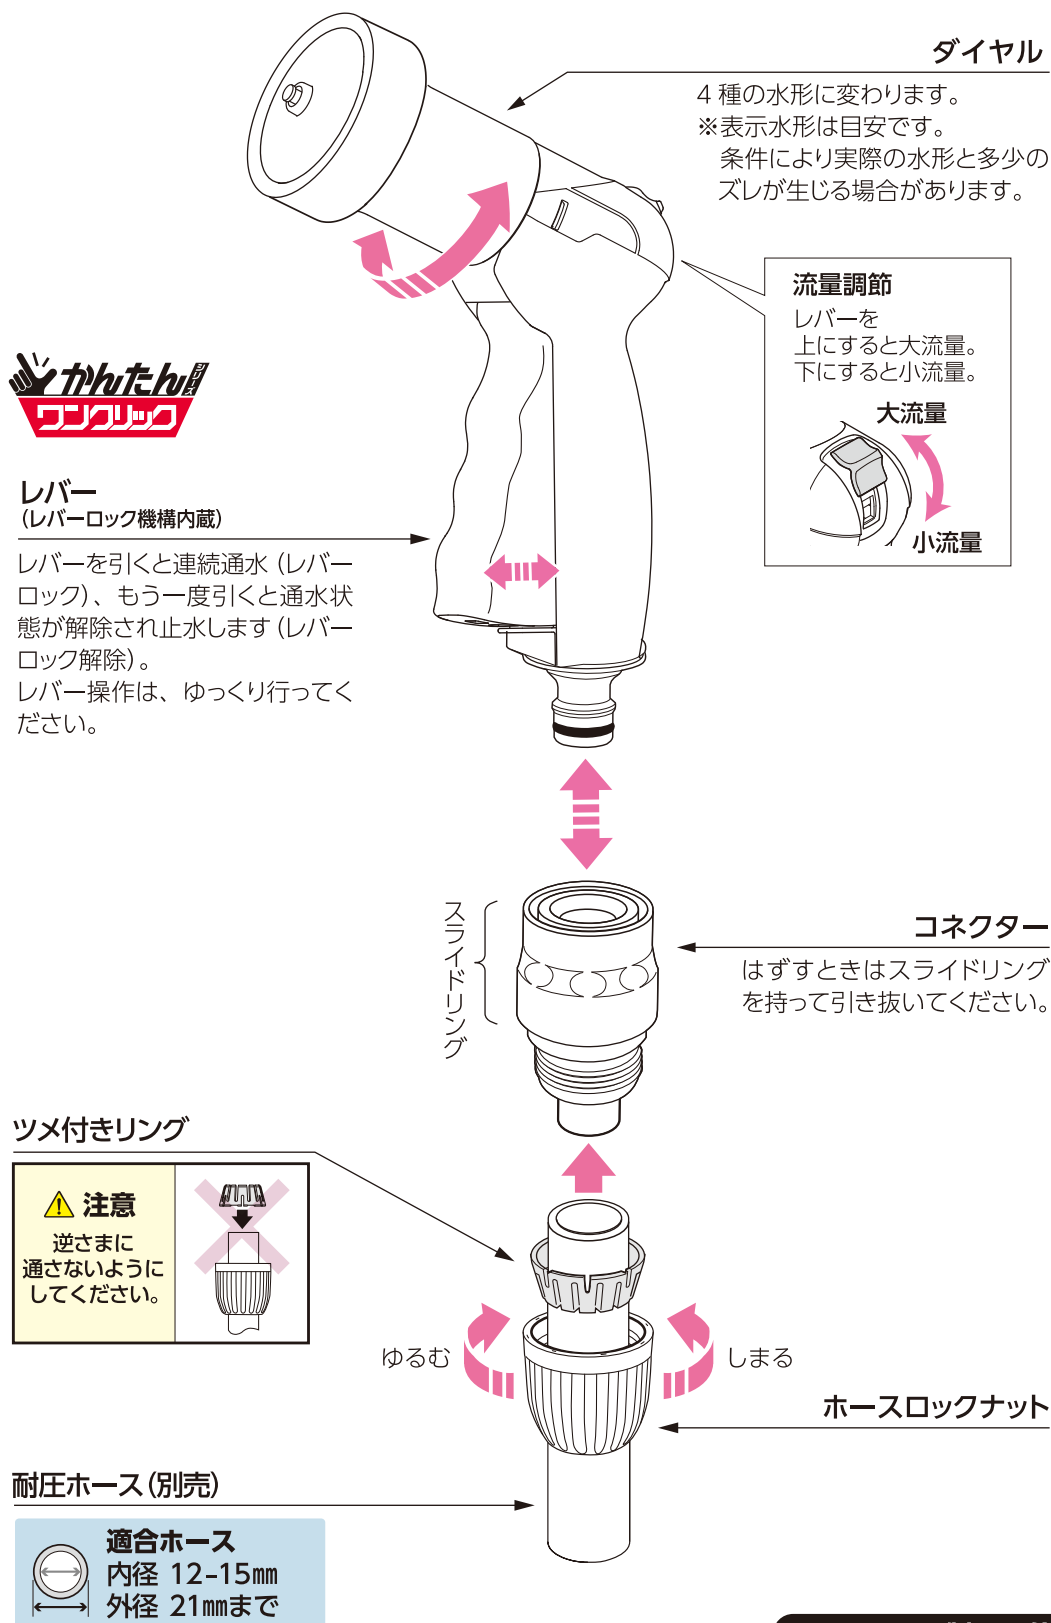

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa (7kgf/cm²)

原料樹脂：ABS 樹脂、ポリアセタール

金属材料：ステンレス

ゴム材料：EPDM、NBR