

取扱説明書

GKS104 ポットスプリンクラー 噴水



注意

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●設置後に必ず、接続部より水漏れがないか確認してください。●火気の近くで使用しないでください。●改造しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。●上水道の水を使用してください。井戸水などの水道水以外を使用すると、小石や藻などの異物が製品につまり、水が出なくなる場合があります。●水道水中には、ミネラル成分が含まれています。散水した水分が蒸発し、ミネラル成分だけが残ることで、白濁したものが付着することがあります。支障がある場所で使用しないでください。

破損による水漏れのおそれがあります ●凍結破損防止のため、製品内部の水を十分に抜いて保管してください。

故障のおそれがあります ●藻や砂などが製品内部に入った場合は洗い流してください。
植物を傷つけるおそれがあります ●植物に近づけすぎないように設置してください。

●水圧が高く接続部がはずれる場合は“簡単水やりシステム”シリーズ「GKJ101 調圧ジョイント」(別売品)を併用してください。


取り付け手順

- ①ホースをスプリンクラーニップルに差し込みます。
- ②土に5cm～8cmの深さで本品を差し込みます。
- ③蛇口を軽く開き、水を出してください。流量調節ダイヤルを回して流量を調節します。

※土が硬い場合は、柔らかくほぐした後、差し込んでください。

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。
- 水の出が悪くなった場合はスプリンクラーニップルの掃除をしてください。

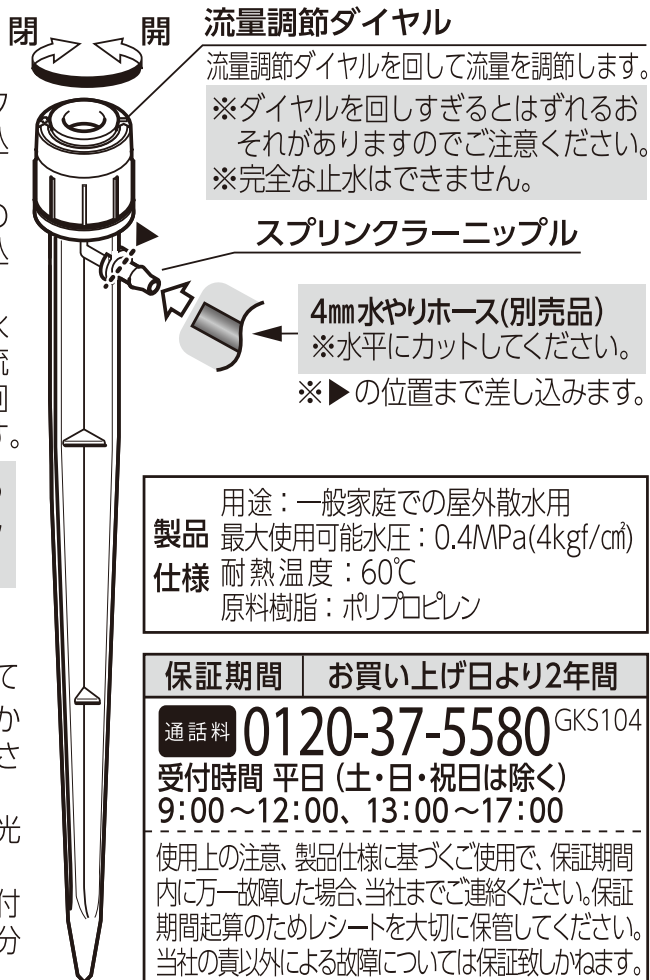

株式会社 タカギ