

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

⚠ 注意


- 本商品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。
- コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。
- 水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。

適合蛇口



取り付けできない蛇口

※別売り部品をご購入ください

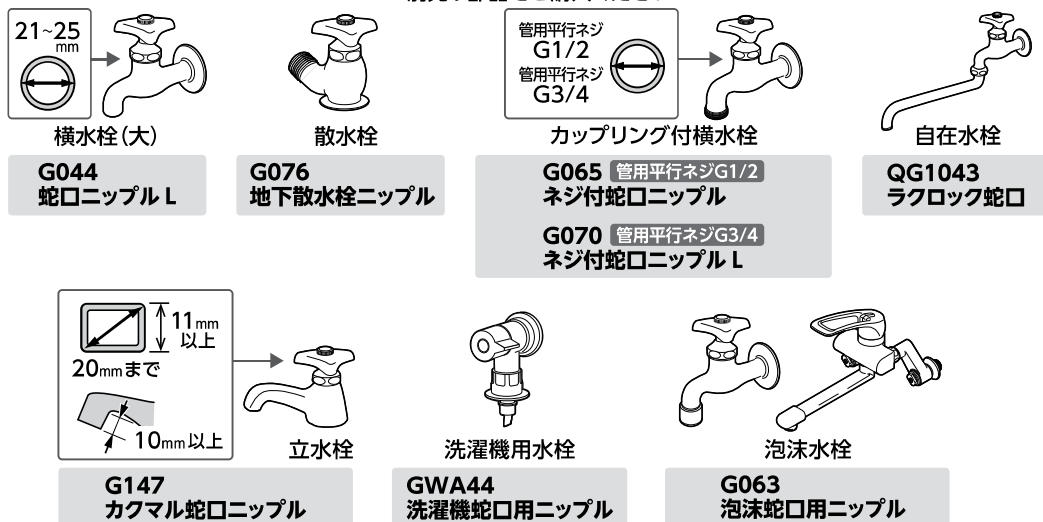

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

■商品に関するお問い合わせは


通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ


商品の取り扱い方法については次ページをご覧ください。

オーロラV

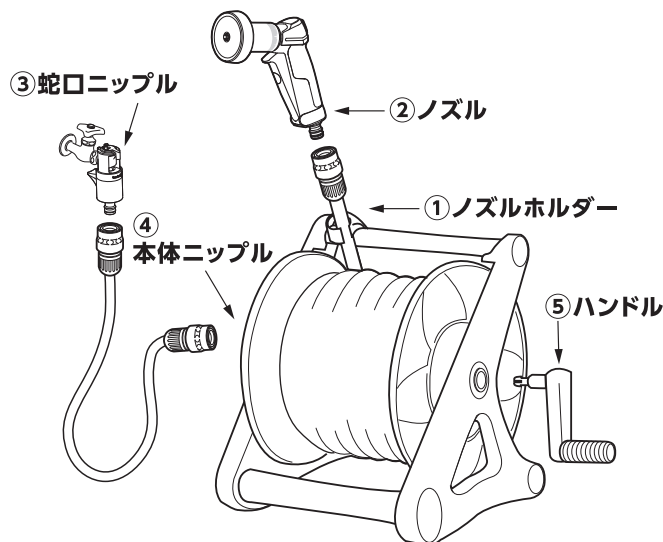


① ノズルホルダー

ノズルホルダーをフレームの端に押し込んでください。

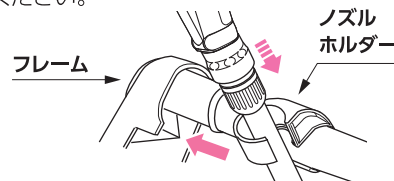

※ 抜け止めを乗り越えてしまうまでノズルホルダーを押し込んでください。



② ノズル

ダイヤル


4種類の水形に変わります。
※ 表示水形は目安です。
条件により実際の水形と多少のズレが生じる場合があります。

レバー ※特許取得済

レバーを引くと連続通水（レバーロック）。もう一度引くと通水状態が解除され止水します（レバーロック解除）。レバー操作は、ゆっくり行ってください。

コネクター


はずすときはスライドリングを持って引き抜いてください。

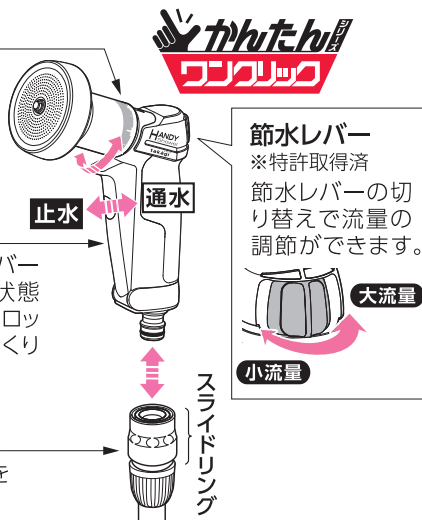

スクリーンのお手入れ方法


スクリーンが目づまりしたときはスクリーンを水洗いしてください。

スクリーンの取りはずし

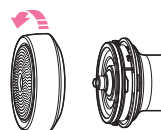

本体のダイヤルをしっかり持った状態で、保護キャップを付けたままスクリーンを回して本体から取りはずします。その後、保護キャップを取りはずします。

スクリーンの取り付け

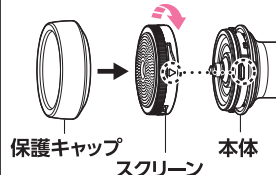


スクリーンの△印と本体突起部に合わせて差し込み、スクリーンを回して本体へ締め込みます。その後、保護キャップを取り付けます。

③ 蛇口ニップル


取り付け方

- ① 蛇口に奥まで差し込みます。
(差し込み口を水でぬらすと差し込みやすくなります。)
- ② カチカチッという音が止まるまでレバーを回します。
(蛇口の種類によってレバーの止まる位置は異なります。レバーが回転しない場合は差し込み不足の可能性があります。)

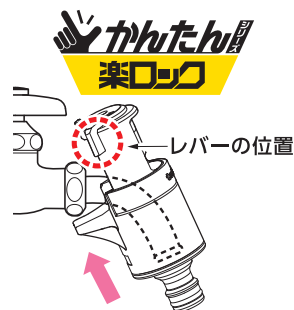


取りはずし方

蛇口を止水し、コネクターを取りはずしたあと、レバーを元の位置に戻して取りはずす。

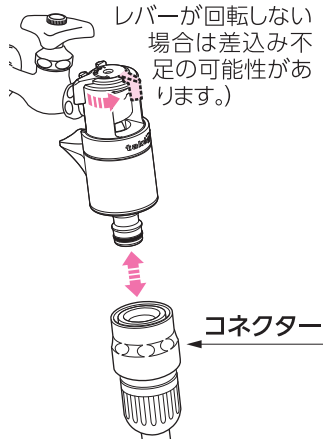


④ 本体ニップル

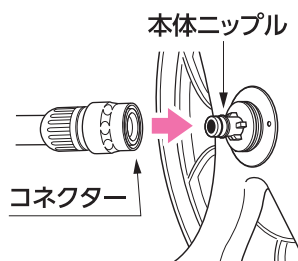

コネクターを差し込んでください。

⑤ ハンドル

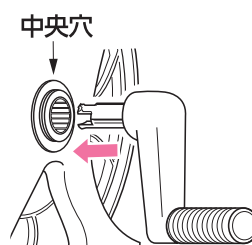

中央穴に強く差し込んでください。

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa (7kgf/cm²)
原料樹脂：ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、エラストマー
ゴム材料：EPDM、NBR
金属材料：ステンレス
ホース材料：塩化ビニル樹脂(糸入り)
ホースサイズ：内径 15 mm、外径 20 mm