




注意

●交換時に工具をお使いになる際は、手袋を着用し、けがに注意して作業を行ってください。

この製品は、タカギ水栓金具専用の交換部品です。

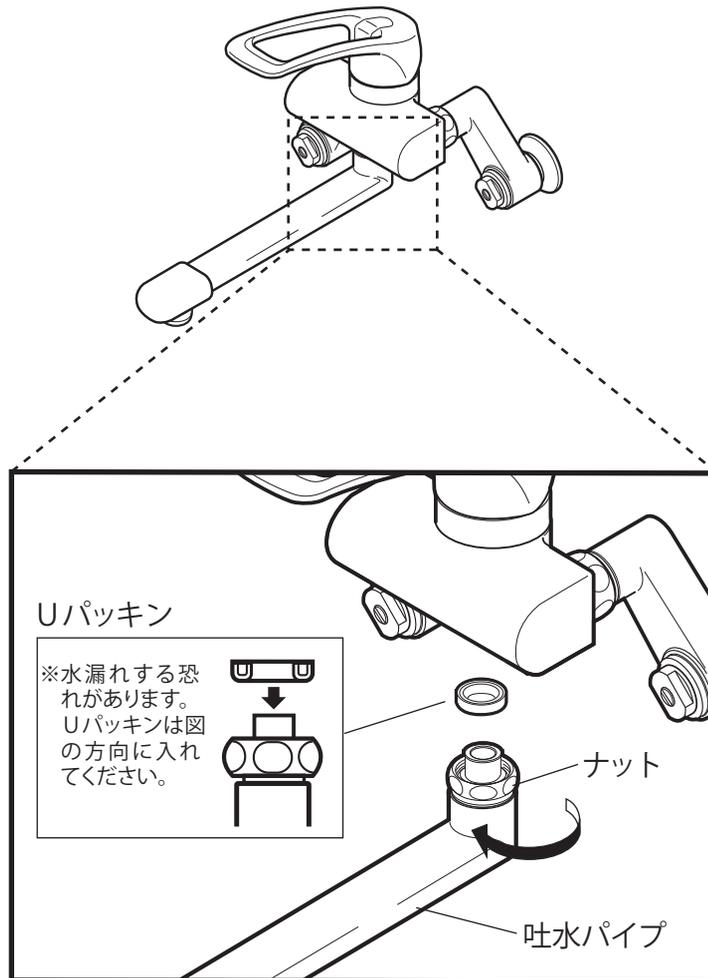

交換方法

- ①矢印の方向にナットを回し部品をはずします。
- ②吐水パイプを交換します。
- ③左図の順番に部品を取り付けてください。

■商品に関するお問い合わせは

通話料 0120-37-5580
無 料

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ