




注意

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)●接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。●コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。●井戸水で使用しないでください。●火気の近くで使用しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。

スクリーンなどのお手入れ

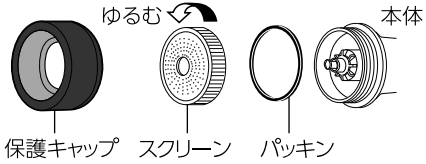

スクリーンが目づまりした時は、図の順序で部品を取りはずし、水洗いしてください。

ダイヤル



水の出方がキリ→ストレート→ストップ→ジョロ→シャワーと変わります。
※表示水形は目安です。条件により実際の水形と多少のズレが生じる場合があります。

レバー操作 (ワンタッチレバー操作)

レバーを引くと連続通水(レバーロック)。もう一度引くと通水状態が解除され止水します(レバーロック解除)。レバー操作は、ゆっくり行ってください。

節水レバー

節水レバーを上にするると大流量。下にするると小流量。

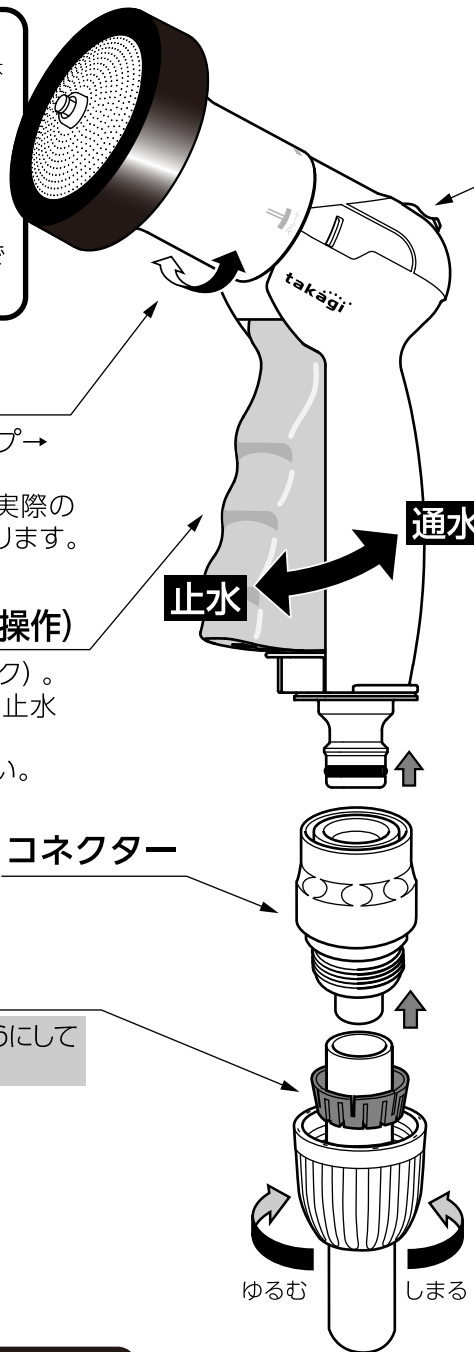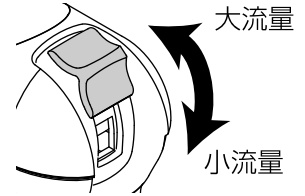

ツメ付きリング

※逆さまに通さないようにしてください。

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール
金属材料：ステンレス
ゴム材料：EPDM、NBR
適合ホース：内径 12-15mm
外径 21mm まで

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)