



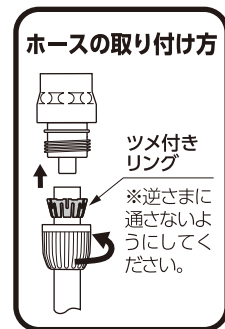

注意

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)●ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。●コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。●井戸水で使用しないでください。●火気の近くで使用しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。●飲用および食品加工などの用途には使用しないでください。ホースは塩化ビニル樹脂製のためホースを通した水に臭いが見つかる場合があります。●水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。

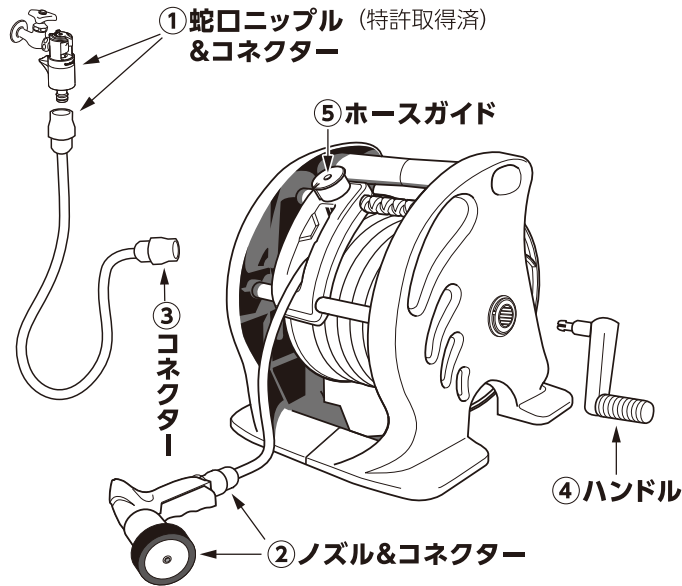

**① 蛇口ニップル&コネクター**

**取り付け方**

① 蛇口に奥まで差し込みます。(差し込み口を水で濡らすと差し込みやすくなります)

② カチカチという音が止まるまでレバーを回します。(蛇口の種類によってレバーの止まる位置は異なります)

レバーの位置

蛇口ニップル

スライドリング

コネクター

はずす時はスライドリングを持って引き抜く。

**取りはずし方**

蛇口を止水し、コネクターを取りはずした後、レバーを元の位置に戻して取りはずします。

**② ノズル&コネクター**

**ダイヤル**

4種の水形に変わります。  
※表示水形は目安です。  
条件により実際の水形と多少のズレが生じる場合があります。

**レバー**

一度握ると「通水」、もう一度握ると「止水」します。

**コネクター**

はずす時はスライドリングを持って引き抜く。

スライドリング

**③ コネクター**

本体ニップルに差し込んでください。

本体ニップル

**④ ハンドル**


中央穴に強く差し込んでください。

中央穴

## ⑤ ホースガイド

ハンドルを巻き取り方向に回すと、ホースガイドが自動で動きます。


ハンドルを回した時、ツマミの表示が右向きの場合は右、左向きの場合は左へ移動します。

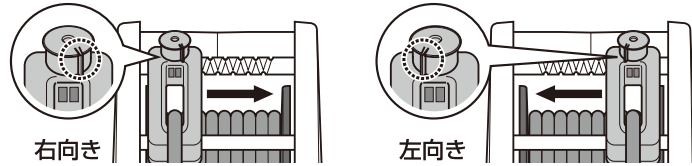

### ホースの引き出し、巻き取り方について


#### ホースの引き出し

ノズルを持って引き出します

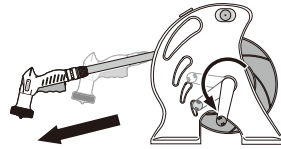

#### ホースの巻き取り

ハンドルを回して巻き取ります

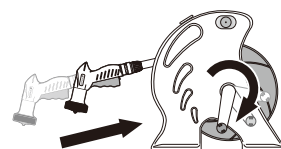

### ホースの引き出し、巻き取りがスムーズにできない場合

#### 1) ホースガイドの固定を解除し移動する


調節ツマミを上へ引き上げながら左右どちらかの方向に回転させると、ホースガイドの固定が解除される。



通常はホースガイドの固定を解除しないでください。ホースがもつれる原因になります。




引き上げて回す

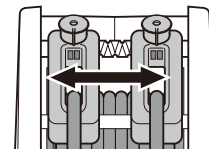

ホースガイドが手動で左右にスライドできるようになります。

#### 2) ホースをすべて引き出す

ノズルを持ってホースをすべて引き出したとき、正面から向かって左端にホースガイドを動かす。

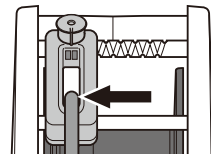

↑ ホースの位置

#### 3) ホースガイドを固定する

調節ツマミを左右どちらかの方向に回転させると引き上げた状態からもとの状態に戻る。  
※この時点でホースガイドが固定。



#### 調節ツマミの状態



#### 4) ホースを巻き取る

ハンドルを回して巻き取る。

## 製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>)  
原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン  
金属材料：ステンレス  
ゴム材料：EPDM、NBR  
ホース材料：塩化ビニル樹脂(糸入り)  
ホースサイズ：内径12mm、外径 16.5mm

## お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

### ■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

### ■商品に関するお問い合わせは

通話料  
無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ <https://hi.takagi.co.jp>