

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

⚠ 注意

- 本商品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。
- コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。
- 水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
- 散水ホースは製品の特性上、製造時や保管環境の温度などによって多少伸び縮みすることがあります。そのため、お手元の商品がタグに記載している長さとはわずかに異なる場合があります。

適合蛇口



取り付けできない蛇口

※別売り部品をご購入ください



製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ


商品の取り扱い方法については次ページをご覧ください。

NANO NEXT



注意

● 飲用および食品加工などの用途には使用しないでください。
ホースは塩化ビニル樹脂製のためホースを通した水に臭いが見つかる場合があります。

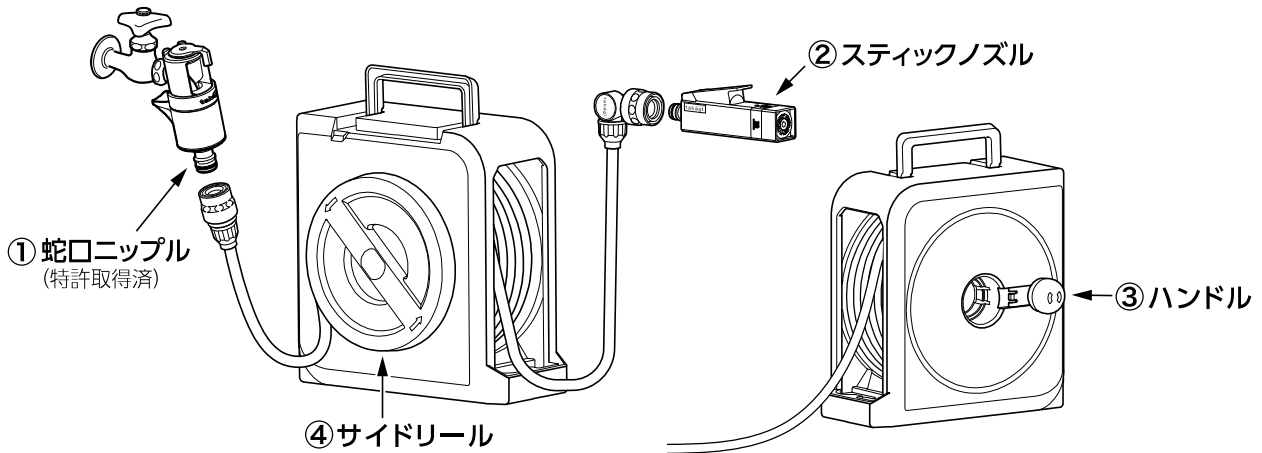


① 蛇口ニップル

取り付け方




- ① 蛇口に奥まで差し込みます。
(差し込み口を水でぬらすと差し込みやすくなります。)

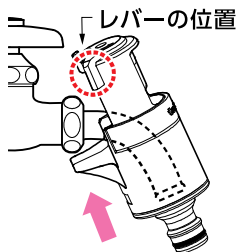


取りはずし方

蛇口を止水し、コネクターを取りはずしたあと、レバーを元の位置に戻して取りはずします。

- ② カチカチッという音が止まるまでレバーを回します。
(蛇口の種類によってレバーの止まる位置は異なります。レバーが回転しない場合は差し込み不足の可能性あります。)

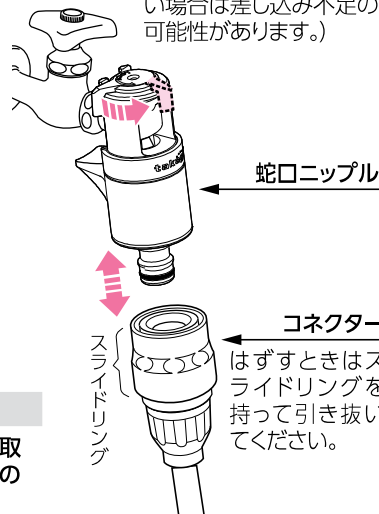

② スティックノズル

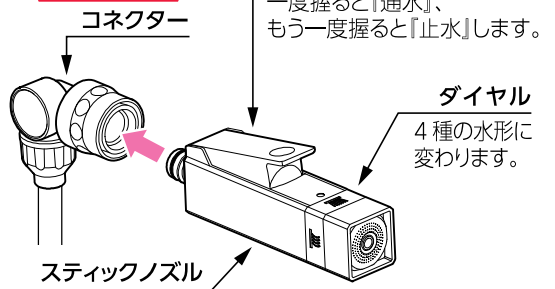

〈スクリーンのお手入れ〉


スクリーンが目づまりしたときは、本体から取りはずして水洗いしてください。



④ サイドリール


ホースの引き出し

コネクターを持って引きだします

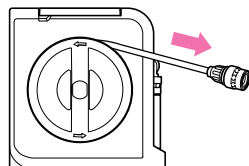


ホースの巻き取り

サイドドラムを矢印の方向へ回して巻き取ります

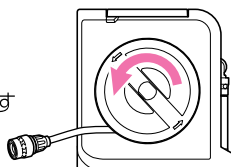


③ ハンドル

ハンドルのセット

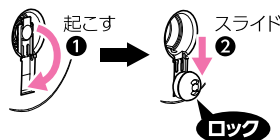

- ① 起こします
- ② 下にスライドさせてロックします

ハンドルの収納

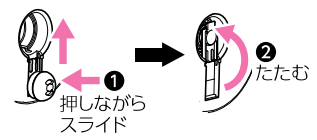

- ① 押しながら上にスライドさせます
- ② たたみます

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリアミド
金属材料：ステンレス、アルミニウム ゴム材料：EPDM、NBR
ホース材料：塩化ビニル樹脂(糸入り)
ホースサイズ：内径7.5mm、外径11mm