



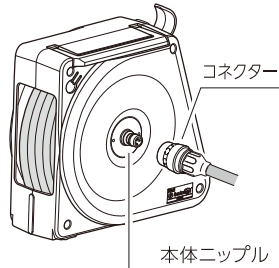


注意

本体ニップルを交換する際は、けがを防止する為必ず手袋等を着用してください。本体ニップルを回転させる時は、パイプ部内部の十字の突起にマイナスドライバー等がしっかりかかっている事を確認し、突起が破損しないように注意してください。水漏れの原因となる為、本体ニップルのパイプ部に傷をつけないでください。

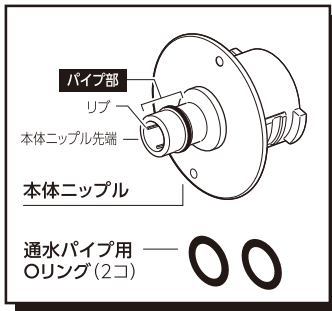


※イラスト:RM110FJ


対象商品

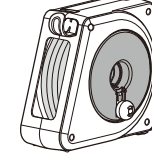

RM110FJ/YL/BR
オーロラnano 10m

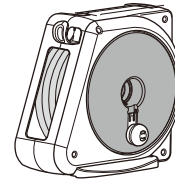

RM115FJ/YL/BR
オーロラnano 15m



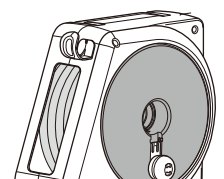


RM220FJ/BR
オーロラnano 20m


RM330FJ
オーロラnano 30m

本体ニップルの取り外し方


- 幅10mmのマイナスドライバー等を本体ニップルに差し込み、反時計回りに90度回す。(目印の突起が垂直方向に向く)

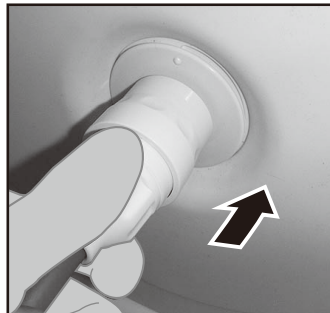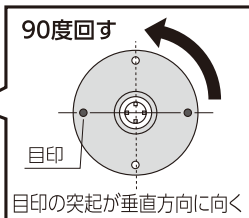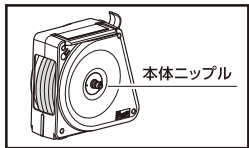



- 本体ニップルに既存のコネクタを差し込む。

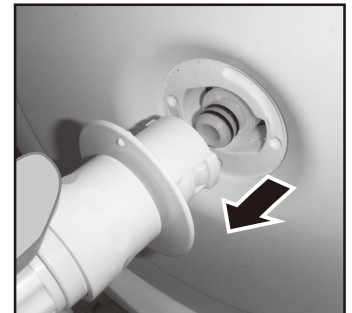

- コネクタ (ロックナット部) を持って既存の本体ニップルを引き抜く。

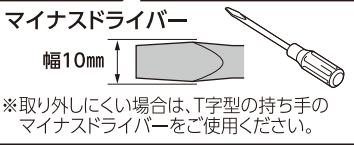


※取り外しにくい場合は、T字型の持ち手のマイナスドライバーをご使用ください。

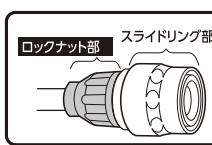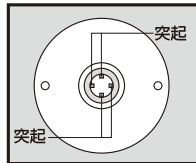


注意

本体ニップルに既存のコネクタを差し込んで引き抜く時はロックナット部を持って引き抜いてください。スライドリング部を持って引き抜こうとするとコネクタが外れてしまいます。

通水パイプ用Oリングの交換方法

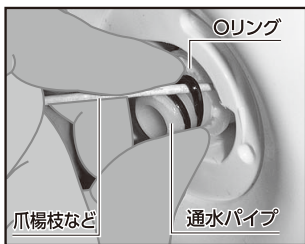

- 奥の古い O リングを親指と人指し指で浮かせ、爪楊枝等を隙間に差し込む。

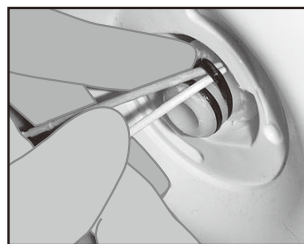

- 左図①の状態からもう1本爪楊枝等を差し込む。



- 2本の爪楊枝等で O リングを引っ掛けたまま手前に引っ張り取り外す。

- 左図①②③と同じ方法で手前の古い O リングを取り外す。

- 新しい O リング (2コ) を元の位置に取り付ける。




水漏れの原因となる為、通水パイプ及び O リングに傷をつけないでください。O リングを取り外す場合は爪楊枝など、樹脂に傷の入らない物を使用してください。




O リングを取り外す時は奥側、取り付け時は手前から行うと作業し易いです。

本体ニップルの取り付け方

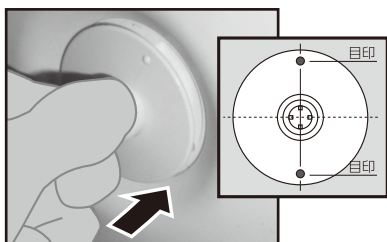

- 本体ニップルの目印を垂直方向にしてカチッと音がするまで奥に差し込む。本体ニップルを軽く引っ張って抜けない事を確認する。

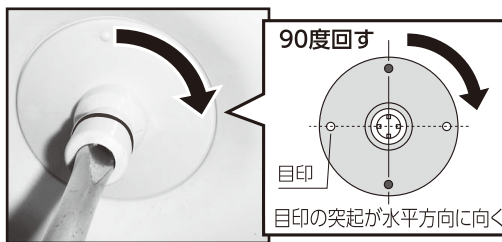

- 幅 10 mm のマイナスドライバー等を本体ニップルに差し込み、時計回りに 90 度回す。(目印の突起が水平方向に向く)

- 通水して水漏れのないことを確認する。

■商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00, 13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ

<https://hi.takagi.co.jp>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1