

注意



●本体ニップルを交換するときは、けがを防止するため、必ず手袋を着用してください。●本体ニップルを回転させるときは、突起にマイナスドライバーがしっかりかかっていることを確認し、突起が破損しないように注意してください。●水漏れの原因となるため、部品に傷をつけないでください。●Oリングを交換するときは爪楊枝など、樹脂を傷つけにくい物を使用してください。●交換後は必ず一度通水し、水漏れしていないことを確認してください。

オーロラ nano 本体ニップルセット

通水パイプ用 Oリング (2コ)




本体ニップル

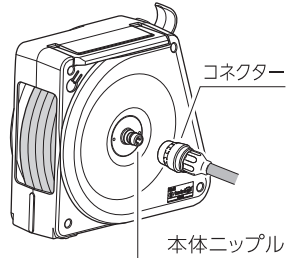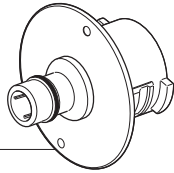


※イラストは10m


対象商品

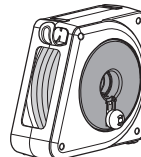

オーロラ nano 10m

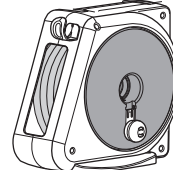



オーロラ nano 15m/20m

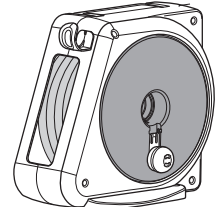

オーロラ nano 30m

本体ニップルの取りはずし方


① 幅10mmのマイナスドライバーを本体ニップルに差し込み、反時計回りに90°回す。

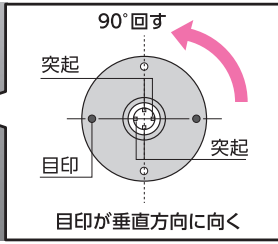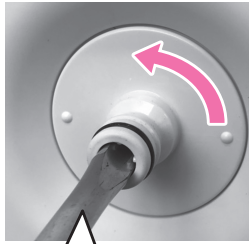


② 本体ニップルにコネクタを差し込む。



③ コネクタを持って本体ニップルを引き抜く。




幅10mmに満たない場合... 先端にビニルテープなどを巻いて調節してください。
取りはずしにくい場合... T字型の持ち手のマイナスドライバーをご使用ください。

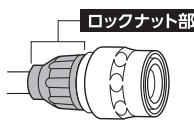


※コネクタを持って本体ニップルを引き抜くときは、コネクタのロックナット部を持って引き抜いてください。コネクタの先端を持って引っ張ると本体ニップルからはずれます。

通水パイプ用Oリングの交換方法

① 奥の古いOリングを親指と人指し指で浮かせ、爪楊枝などを隙間に差し込む。

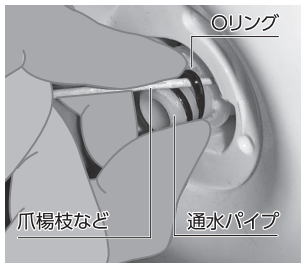

② ①の状態からもう1本爪楊枝などを差し込む。

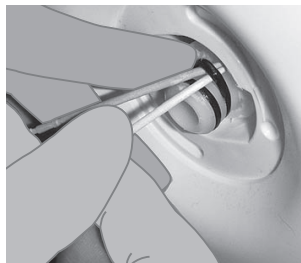

③ 2本の爪楊枝などでOリングを引っ掛けたまま手前に引っ張り、取りはずす。



④ ①②③と同じ方法で手前の古いOリングを取りはずす。

⑤ 新しいOリング(2コ)を元の位置に取り付ける。



●Oリングを取りはずすときは奥側、取り付けるときは手前から行うと作業しやすいです。

本体ニップルの取り付け方

① 本体ニップルの目印を垂直方向にしてカチッと音がするまで奥に差し込む。



② 幅10mmのマイナスドライバーを本体ニップルに差し込み、時計回りに90°回す。

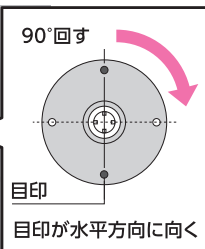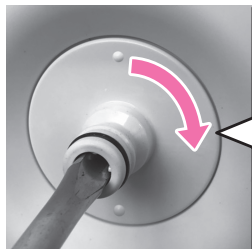

※本体ニップルを軽く引っ張っても抜けないことを確認してください。

製品仕様

原料樹脂：ポリアセタール
ゴム材料：EPDM

商品に関するお問い合わせは
☎ 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00, 13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)

株式会社 夕カギ